

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

サイドスタンド	適応車種	商品NO.
	Dio110 〈国内仕様 JF31〉	75634

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
--	---------------------	--	-------------------------

警告

 禁止	- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 - 作業中、車体が倒れないよう十分注意し、作業を行なってください。 <u>エンジンを始動させ、暖気運転等を行う場合は、必ずメインスタンド（センタースタンド）を使用してください。この商品（サイドスタンド）を使用してのエンジンの始動は大変危険です。絶対に行わないでください。</u>
---	---

注意

 実施	- この商品は、記載している適応車種以外には使用しないでください。 - 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。 <u>作業終了後、必ずサイドスタンドを実際に動かし（上げ下げし）、各部に異常がないことを十分確認してください。</u> - この商品は純正車高専用設計です。ローダウン車両には使用しないでください。 - 他社製品との組み合わせによる問題が発生した場合は、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。 <u>サイドスタンドを使用して、車両を停車させる場合は、必ずエンジンを停止させてください。</u> - この商品は、必ず水平なアスファルトの上で使用してください。砂利やぬかるみの上では、車両が倒れる可能性がありますので、十分注意してください。
---	---



実施

- ・ この商品を車両に取り付け、サイドスタンドの使用（駐車中）に車両が倒れて起こった事故やケガ、車両の破損等につきましては、当社では一切の責任を負えません。必ず周囲の安全と駐車位置の状況を十分にご確認いただき、確実に使用（駐車）してください。
- ・ 車体をバンクさせた際には、スタンド本体が地面と接触する可能性があります。走行には十分注意してください。
- ・ 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にてご紹介した他の商品につきましても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴


- イージーパーキングを行える車種別サイドスタンドのフルキット。
- カスタマイズした車両に最適な、クロームメッキの表面処理を採用しました。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	サイドスタンド		1	③	Uナット	M10	1
②	段付ボルト	M10	1	④	リターンズpring		1

取付方法

1. 下図を参考に、車体左側の純正ブラケットと②段付ボルトの段付部分に各々グリスを塗布します。
2. ①サイドスタンドを純正ブラケットへはめ込み、②段付ボルトと③Uナットを使用して固定します。
3. 下図を参考に、④リターンズpringを取り付けます。
4. ①サイドスタンドを実際に動かし（上げ下げし）、各部に異常が無ければ作業は終了です。

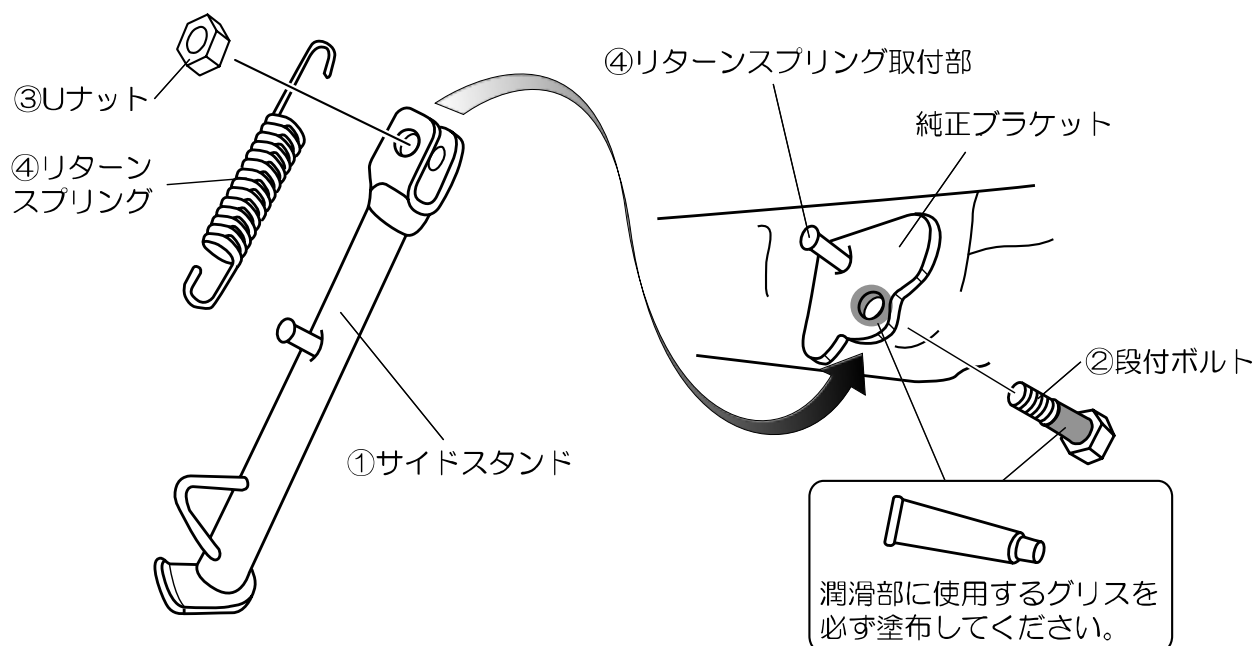

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

E-mail: info@daytona.co.jp

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 までお願いいたします。